

# V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ СЪС СЕНЗОРЕН БУТОН

МОДЕЛ : VT-6133

SKU : 7725, 7726



## ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим Ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и пазете това ръководство за потребителя под ръка за бъдещи справки. Ако имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви обслужат по най-добрия начин.



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RoHS



UK  
CA



## ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

- Извадете високоговорителя от кутията.
- Моля, запазете цялата опаковка, докато не проверите и преброите всички части и съдържание спрямо списъка със съдържанието на опаковката.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Версия на Bluetooth®: 5.0
- Разстояние на обхвата на безжичното
- Поточно предаване: 10 метра
- Изход на високоговорителя: 5W
- Размер на устройството: 120x60x230 mm
- Входно захранване: DC 5V
- Вградена акумулаторна батерия: 3,7 V / 1200 mAh

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Bluetooth високоговорител (1 бр.)
- USB кабел (1 бр.)
- Спомагателен кабел (1 бр.)
- Ръководство за употреба (1 бр.)

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Радиочестотна лента: 2.048G-2.480G
- Предавана радиочестотна мощност: 6dB

## ФУНКЦИИ

- Бутони с меко докосване за гладка работа със синя светлина.
- Поддържа функцията TWS за по-добър звуков ефект.
- Съвместим с безжични продукти с технология Bluetooth®.
- Функция за вход AUX
- Поддържа TF карта
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- С функция FM радио
- Включен микро USB кабел за зареждане
- Работно разстояние: До 10 метра


## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно тези инструкции.
- Не използвайте този апарат в близост до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте никакви вентилационни отвори.
- Не използвайте в близост до източници на топлина, като радиатори, топлинни камери, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Предпазвайте захранващия кабел от ходене или притискане, особено при щепселите.
- Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.
- Изключете този апарат от електрическата мрежа по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълъг период от време.



Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.

## ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

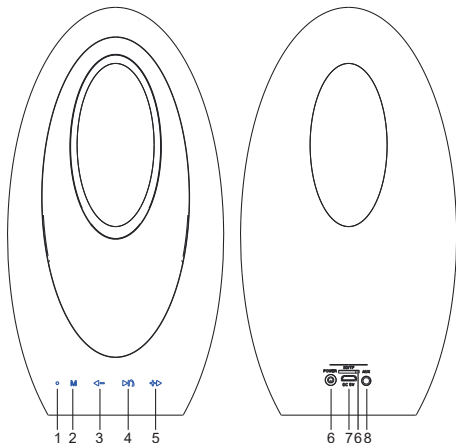

1. LED индикатор
2. Бутон Mode/TWS
3. Прескачане назад / намаляване на звука - бутон
4. Включване/изключване/възпроизвеждане/пауза/бутон за телефон
5. Пропускане напред / Увеличаване на силата на звука + Бутон
6. Бутон ON/OFF
7. Слот за карта Micro SD (TF)
8. Порт за зареждане
9. Спомагателен порт

## ЗАРЕЖДАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

Високоговорителят има вградена акумулаторна батерия. Когато батерията се изтощи, високоговорителят ще се изключи автоматично. Моля, презареждайте батерията всеки път, когато тя се изтощи.

Включете микро USB края на включения в комплекта USB кабел за зареждане в порта за зареждане.

Включете другия край в USB порт на компютъра или други устройства, предназначени за зареждане през USB. Червената LED светлина светва, което показва, че устройството се зарежда.

За пълното зареждане на високоговорителя са необходими 3 - 4 часа. След като високоговорителят е напълно зареден, светодиодната светлина ще се изключи. Препоръчително е да заредите напълно високоговорителя преди първата му употреба.

## ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

Преди да включите високоговорителя, уверете се, че е напълно зареден. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите/изключите устройството.

## TWS FUNCTION

Възможно е да използвате два екземпляра от този високоговорител, които да се сдвоят, за да се възползвате от стерео звук. За да направите това, включете и двата високоговорителя, след което натиснете еднократно бутона M на единия от тях.

Двата високоговорителя ще се свържат един към друг.

След това можете да сдвоите устройството си със стереоуредбата, като следвате процедурата по-долу.

Уверете се, че двата високоговорителя са разположени на разстояние по-малко от 10 метра

## СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯТА BLUETOOTH

- Включете бутона ON/OFF. Ще чуете звуков сигнал, който показва, че вече сте в режим на Bluetooth сдвояване.
- Активирайте функцията Bluetooth на изходното си устройство (мобилен телефон или таблет). Моля, вижте инструкциите на производителя за активиране на Bluetooth на вашето устройство.
- Потърсете наличните Bluetooth устройства и ще филтрирате "SKU-7725" - Свържете го с това устройство.
- Ако е необходимо, въведете паролата "0000", за да се сдвоите с устройството.
- След успешно сдвояване ще чуете още един тон за индикация.
- Сега можете да предавате безжично музика на високоговорителя си чрез устройството източник. (Забележка: Животът на батерията и времето за зареждане могат да варират в зависимост от употребата, видовете свързани устройства и безжичното разстояние.)

## ГОВОРЕНЕ С ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ BLUETOOTH

### ГОВОРЕНЕ С ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ BLUETOOTH

ФУНКЦИЯ	ОПЕРАЦИЯ	БУТОН
Отговор на входящо повикване	Входящо повикване	Натиснете еднократно бутона Телефон, за да отговорите на входящо повикване.
Край на повикването	Входящо повикване	След телефонен разговор натиснете кратко бутона Телефон
Увеличаване на обема	По време на повикване	Дългото натискане на бутона + ще увеличи силата на звука
Намаляване на обема	По време на повикване	Дългото натискане на бутона - ще намали силата на звука
Повторно набиране на последния номер	Режим на готовност и връзка с устройство	Кратко натискане на бутона Телефон два пъти

## СЛУШАНЕ НА МУЗИКА БЕЗЖИЧНО

Уверете се, че вашето устройство (iPhone, таблет или друг смартфон) е свързано с Bluetooth високоговорителя, за да предавате музика безжично. След като е сдвоен, възпроизвеждайте музика от устройството си.

ФУНКЦИЯ	ОПЕРАЦИЯ	БУТОН
Увеличаване на обема	Възпроизвеждане на музика	Натиснете и задръжте бутона +, за да увеличите силата на звука
Намаляване на обема	Възпроизвеждане на музика	Натиснете и задръжте бутона -, за да намалите силата на звука
Пауза	Спиране на	Кратко натискане на бутона за възпроизвеждане/пауза ще спре музиката на пауза
Играйте	Възпроизвеждане на музика	Кратко натискане на бутона за възпроизвеждане/пауза ще възобнови музиката
Предишна песен	Възпроизвеждане на музика	Кратко натискане на бутона за прескачане назад ще ви върне към предишната песен
Следваща песен	Възпроизвеждане на музика	Кратко натискане на бутона за прескачане напред ще ви отведе до следващата песен

(Забележка: Горните функции могат да се използват само в режим Bluetooth. Индикационен тон ще ви предупреди, когато силата на звука се регулира до максимално ниво. В режим Aux, освен увеличаването/намаляването на силата на звука, ще трябва да управлявате чрез изходното си устройство.)

## СТРИЙМИНГ НА МУЗИКА ОТ MICRO SD (TF) КАРТА

- Включете високоговорителя.
- Поставете Micro SD (TF) картата в слота за Micro SD (TF) карта на тонколоната и синият светодиоден индикатор ще се размине.
- Високоговорителят автоматично ще започне да възпроизвежда песни от Micro SD (TF) картата.
- За да прескочите песента напред - натиснете кратко бутона.
- За да пропуснете песента назад - натиснете кратко бутона.
- За да спрете песента - натиснете кратко бутона Play/Pause.
- За да възпроизведете песента - натиснете кратко бутона Play/Pause.
- Дълго натиснете +, за да увеличите силата на звука, или -, за да я намалите.

Забележка: Micro SD картата не е включена

## СЛУШАНЕ НА FM РАДИО

- Включете високоговорителя.
- Поставете спомагателния кабел в спомагателния порт и оставете другия край на кабела отворен. Спомагателният кабел служи като FM антена, докато сте в режим FM радио.
- Натиснете бутона Mode (Режим), за да преминете в режим FM радио и синият светодиоден индикатор ще флашира.
- За да извършите АВТОМАТИЧНО ИЗБИРАНЕ на станциите, натиснете веднъж бутона Play/Pause (Възпроизвеждане/Пауза).
- Търсенето на всички станции ще отнеме няколко минути. След като всички станции бъдат сканирани, те се регистрират в паметта автоматично.
- Натиснете бутона или , за да пропуснете избраните станции.
- Натиснете продължително +, за да увеличите силата на звука, или -, за да я намалите.

## ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА ЧРЕЗ РЕЖИМ "СПОМАГАТЕЛЕН"

- Поставете единия край на спомагателния кабел (включен в комплекта) в спомагателния порт, а другия край - в аудиоустройството (например телефон / MP3 плейър / компютър / таблет / ..... и др.).
- Изберете любимата си песен в устройството източник, за да я възпроизведете.
- Натиснете продължително бутона за увеличаване на звука, за да увеличите силата на звука, или - бутона за намаляване на звука, за да намалите силата на звука.

Забележка: Функциите Play (Възпроизвеждане), Pause (Пауза), Skip Forward (Преминаване напред), Skip Backward (Преминаване назад) и т.н. могат да се управляват само чрез устройствата-източници, докато възпроизвеждате музика в спомагателен режим.

## LED СВЕТЛИНИ

- Включете високоговорителя.
- Синият светодиод ще остане включен.
- Изключете високоговорителя и синята LED светлина ще изгасне.

## СЪВЕТИ!

Когато високоговорителят не се използва, го изключете, за да пестите енергия от батерията.

Ние, V-TAC Europa Ltd, декларираме, че това оборудване е в съответствие със същественото изискване и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС и Директива 2011/65/ЕС Декларация за съответствие може да бъде получена от следните <https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-6133-DOC-BLUETOOTH%20SPEAKER-EU.pdf>  
България, Пловдив 4000. 9Б, Любен Каравелов, бул. Номер по ДДС: BG201233995  
manager@v-tac.eu. TEL: +359888712879.

---

## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

- Този продукт съдържа батерия тип "Secondary" (акумулаторна).
- Електрическо и електронно оборудване, което се е превърнало в отпадък, се нарича старо оборудване/устройство. Старите устройства не трябва да се изхвърлят заедно с други битови отпадъци.
- Собствениците на стари устройства в края на експлоатационния им срок трябва да върнат устройството, като го занесат в пунктовете за събиране, създадени от обществените органи за изхвърляне на отпадъци или от дистрибуторите. Това връщане не е свързано с никакви разходи за вас.
- Собствениците на стари устройства са длъжни да извадят достъпните батерии/акумулаторни батерии, както и неразрушаващите се лампи от старото устройство преди връщането му. Това не важи, ако старите устройства се подготвят за повторна употреба с участието на публичноправна фирма.
- Предупреждение за отстраняване на батериите: Батерията, съдържаща се в този продукт, трябва да се отстранява само от професионален персонал. Батерията никога не трябва да се отстранява от крайния потребител, ако не се отстрани правилно, това може да доведе до повреда на батерията, която може да причини филтриране.
- Батериите, извадени от старо електронно устройство, трябва да се изхвърлят отделно. Това връщане на батерията не е свързано с никакви разходи за вас и потребителят е длъжен да върне батерията.
- Моля, уверете се, че този продукт не е включен, когато изваждате батерията. Опасност от пожар! Избягвайте късо съединение на контактите на отделената батерия. Не изгаряйте батерията. Моля, боравете с батерията с повишено внимание!
- Ако електрически уреди или батерии се изхвърлят в депа или сметища, опасните вещества могат да л



- - Символът "Пресечени кофи за боклук" показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци и трябва да се събира отделно от несортираните битови отпадъци в края на експлоатационния му период.
  - - Моля, използвайте връзката по-долу, за да видите онлайн указателя на пунктовете за събиране и връщане на отпадъци: <https://ww-w.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>
-